


# NORILIVING pepeprint

Anleitung: So wird eine Duschrückwand an die Wand montiert.

Vorab die Stellen, an denen der Kleber aufgetragen werden soll, mit feinem Schleifpapier aufrauen.

Den Kleber in einzelnen kleinen Streifen auf der Rückseite der Platte auftragen und dann an die Wand andrücken.

Wichtig: Den Kleber nicht ringsherum auf der Platte auftragen, damit die Luftzufuhr für die Aushärtung des Klebers gewährleistet ist.

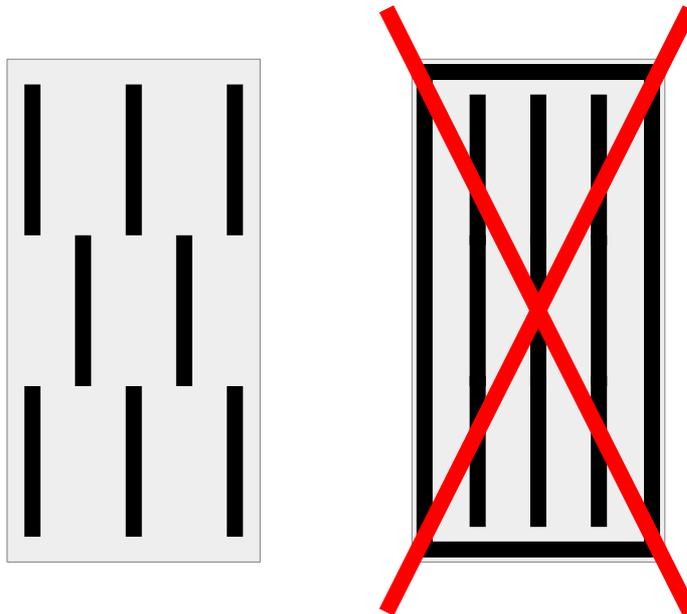

Vor dem Verfugen den Kleber ein paar Stunden aushärten lassen.

Anschließend erneut aushärten lassen und dann...

...viel Freude mit der neuen Duschrückwand!